




**TR** **Kullanım talimatı**  
Lütfen kullanım talimatını saklayınız !

<b>Güvenlik talimatları</b> .....	TR-2
<b>Genel hususlar</b> .....	TR-2
<b>Amacına uygun kullanım</b> .....	TR-2
<b>Fonksiyon açıklaması</b> .....	TR-3
Lumo'nun fonksiyonu .....	TR-3
GÜNEŞ gölgelendirme fonksiyonu.....	TR-3
ALACA KARANLIK alaca karanlık fonksiyonu	TR-3
TEST modu (kontrol modu) .....	TR-4
<b>Montaj Lumo</b> .....	TR-4
<b>Programlama</b> .....	TR-5
<b>Teknik veriler</b> .....	TR-6
<b>Temizleme</b> .....	TR-6
<b>Hata aramaya yönelik bilgiler</b> .....	TR-6
<b>Genel uygunluk açıklaması</b> .....	TR-6

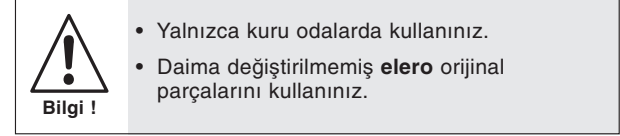

### Genel hususlar

Kolayca takabileceğiniz Lumo ile AstroTec/AstroTec-868 rahat bir güneşten koruma kumandasına (bitki ve mobilyaların gölgelendirilmesi) geni<sup>9</sup>letilebilir.

### Amacına uygun kullanım

Lumo **sadece** AstroTec/AstroTec-868 ile birlikte kullanılmalıdır.

Cihazın pencere camının iç camına takılması gerekir!

### Fonksiyon açıklaması

#### Lumo'nun fonksiyonu.

Lumo sayesinde bitkilerinizi ve mobilyalarınızı güçlü güneş ışınlarından koruyabilirsiniz. Ayarlanan güneş değeri aşıldığında, ekranda "GÜNEŞ" belirir. Lumo gölgelenene kadar örtü otomatik olarak aşağı hareket eder, durur ve ışık sensörünü tekrar serbest bırakır. Ara pozisyon ayarlandığında örtü burada durur.

#### Gölgelendirme fonksiyonu:

3 dakikadan fazla ışık değerinin üzerinde kaldı W Panjur kapanır.  
15 dakikadan fazla ışık değerinin altında kaldı W Panjur açılır.

#### GÜNEŞ

Başlangıç değeri fabrika tarafından 06 olarak ayarlanmıştır.  
-- değerinde güneşten koruma fonksiyonu kapalıdır.  
Eşik değeri 01 (çok bulutlu) ile 15 (doğrudan güneş ışınları) arasında ayarlanabilir.  
Ekranda güncel ve ayarlanacak güneş değeri gösterilir.  
Ayarlanacak değer yanıp söner.

#### Alaca karanlık fonksiyonu:

Saat 12:00'den sonra alaca karanlık değerinin altına düştüğünde panjur kapanır.

#### ALACA KARANLIK

Başlangıç değeri fabrika tarafından -- olarak ayarlanmıştır.  
-- değerinde alaca karanlık fonksiyonu kapalıdır.

Aydınlık değeri 01 (gece) ile 15 (erken alaca karanlık) arasında ayarlanabilir.

Ekranda güncel ve ayarlanacak alaca karanlık değeri gösterilir.  
Ayarlanacak değer yanıp söner.

#### TEST modu


(Ancak kesintisiz YUKARI komutundan sonra işleme alınabilir)  
Bu modda Lumo'yu kontrol edebilirsiniz. TEST modu işlemdedir olduğunda ekranda TEST belirir.

**TAMAM** tuşuna uzun süre boyunca (yaklaşık 5 saniye) basıldığında TEST modu işleme alınır.


Test modunda geciktirme süreleri dakikalardan saniyelere kısaltılır.

**Lumo'nun AstroTec'e montajı**


1. Kabloyu istediğiniz uzunluğa göre kısaltınız. Kabloyu yaklaşık 5 mm yalıtınız.
2. Bağlantı klemensini bir tornavida yardımıyla çıkartınız.

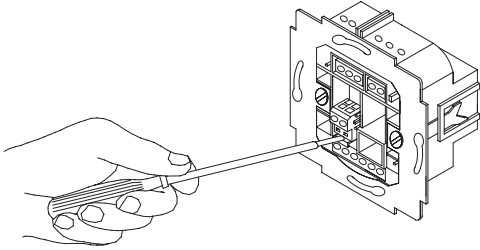


3. Kabloyu bağlantı klemensine geçiriniz.
4. Bağlantı klemensini yuvaya geçiriniz.
5. Lumo'yu bir vantuzlu başlıkla pencereye takınız.

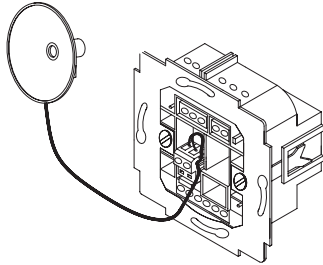**Lumo'nun AstroTec-868'e montajı**

1. Kabloyu istediğiniz uzunluğa göre kısaltınız. Kabloyu yaklaşık 5 mm yalıtınız.
2. Bağlantı klemensini bir tornavida yardımıyla çıkartınız.

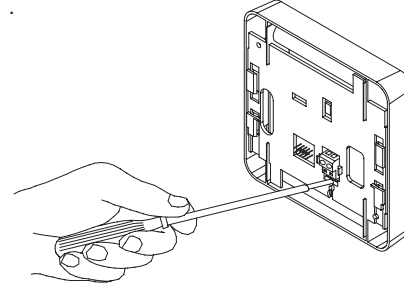


3. Kabloyu bağlantı klemensine geçiriniz.”
4. Bağlantı klemensini yuvaya geçiriniz.
5. Lumo'yu bir vantuzlu başlıkla pencereye takınız.

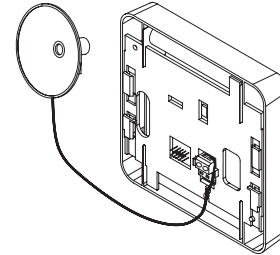

**AYAR**

**İŞIK SENSÖRÜ** (güneş/alaca karanlık)

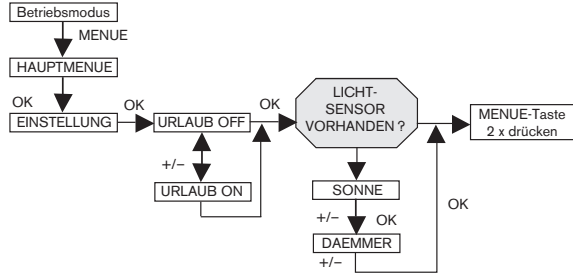

1. **MENÜ** tuşuna basınız.
2. AYAR menüsünü seçmek için AYAR belircineye kadar + tuşuna basınız.
3. **TAMAM** ile onaylayınız.
4. **TATİL AÇIK / KAPALI** belirir.
5. **TAMAM** ile onaylayınız.

**Uyarı:** Bu diyalog penceresi, yalnızca cihazda bir ışık sensörü takılı olduğu takdirde gösterilir.

6. **TATİL** fonksiyonunu onayladınız. **GÜNEŞ** belirir.
7. Önceden ayarlanmış değer belirir.
8. +/- tuşu ile güneş değerini değiştirebilirsiniz. (Ekranın sol tarafındaki iki hane güncel ışık değerini gösterir)
9. **TAMAM** ile girişinizi onaylayınız.

ALACA KARANLIK ayarını da, aynen **GÜNEŞ** ayarını altında açıklandığı şekilde yapınız.

10. İşletim moduna ulaşmak için **MENÜ** tuşuna 2 kez basınız.

**Teknik Veriler**

Koruma türü	IP 20
İzin verilen ortam sıcaklığı	0 ile +55 arası
Kablo uzunluğu	2 m veya 10 m

**Temizleme**

Cihazı yalnızca nemli bir bez ile temizleyiniz. Plastiğe zarar verebileceği için temizlik maddeleri kullanmayınız.

**Hata aramaya yönelik bilgiler**

Arıza	Nedenler	Giderme
Panjur, açıldıktan yaklaşık 3 dakika sonra tekrar aşağı doğru hareket ediyor.	Ayarlanan güneş değerine ulaşıldı veya Lumo örtülmü <sup>ø</sup> .	Alaca karanlık değerini ve Lumo'nun camdaki pozisyonunu kontrol ediniz. Sensör camdan çıkmış olabilir.
Ayarlanan güne <sup>ø</sup> parametreleri gösterilmez.	Cihaza hiçbir Lumo takılı değildir veya ışık sensörü veya bağlantı kablosu bozuktur.	Lumo'yu, bağlantı kablosunu ve bağlantı fişini kontrol ediniz.
Ayarlanan alaca karanlık parametreleri gösterilmez.	Cihaza hiçbir Lumo takılı değildir veya ışık sensörü veya bağlantı kablosu bozuktur.	Lumo'yu, bağlantı kablosunu ve bağlantı fişini kontrol ediniz.

**Genel uygunluk açıklaması:**

İşbu belge ile elero GmbH firması olarak, Lumo cihazının, 1999/5/AB yönergesinin temel koşullarına ve önemli diğer talimatlarına uygun olduğunu beyan ederiz.