



TR Kullanım talimatı
Lütfen kullanım talimatını saklayınız !

Güvenlik talimatları	TR- 2
Tuşların izahı	TR- 3
Genel hususlar	TR- 4
Amacına uygun kullanım	TR- 4
Montaj MemoTec	TR- 5
Motor kumanda cihazı olarak bağlantı	TR- 5
Fabrika ayarı	TR- 6
Fonksiyon açıklaması	TR- 7
Manüel/Otomatik sürgü şalteri, kontrol lambası	TR- 7
Panjur/jaluzi seçimi	TR- 7
Tuşlar	TR- 7
Fonksiyonlar	TR- 9
Manuel işletimde fonksiyonlar	TR- 9
Otomatik işletimde fonksiyonlar	TR- 9
Ara pozisyonu programlama	TR- 9
Havalandırma/yön değiştirme pozisyonunu ayarlama	TR- 9
Ara pozisyona gitme	TR-10
Havalandırma pozisyonuna gitme	TR-10
Yön değiştirme pozisyonuna gitme	TR-10
Ara pozisyonu silme	TR-11
Havalandırma/yön değiştirme pozisyonunu silme	TR-11
Günlük hareket zamanlarını ayarlama	TR-11
Yukarı hareket/aşağı hareket/silme	TR-11
Haftalık hareket zamanlarını ayarlama	TR-12
Yukarı hareket/aşağı hareket/silme	TR-12
Teknik Veriler	TR-14
Temizleme	TR-14
Hata aramaya yönelik bilgiler	TR-14
Genel uygunluk açıklaması	TR-14



Bilgi !




Önemli güvenlik talimatları!

Lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz.


Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

- 230 V şebekelerine olan bağlantıların yetkili bir uzman tarafından yapılması gereklidir.
- Montajdan önce bağlantı hattını gerilimsiz duruma getiriniz.
- Bağlantıyı kurarken enerji dağıtan yerel şirketlerin talimatlarına ve VDE 100'e göre ıslak ve nemli yerlere ilişkin yönergelere uyulmalıdır.
- Yalnızca kuru odalarda kullanınız.
- Daima değiştirilmemiş **elero** orijinal parçalarını kullanınız.
- Tesisin hareket alanından kişileri uzak tutunuz.
- Çocukları kumandalardan uzak tutunuz.
- Ülkeye özgü yönergeleri dikkate alınız.
- Tesis bir veya daha fazla cihaz ile kumanda edildiği taktirde, işletim esnasında tesisin hareket alanına yönelik görüş alanı açık olmalıdır.
- Cihaz, yutulabilir küçük parçalara sahiptir.


Göstergelerin ve tuşların izahı

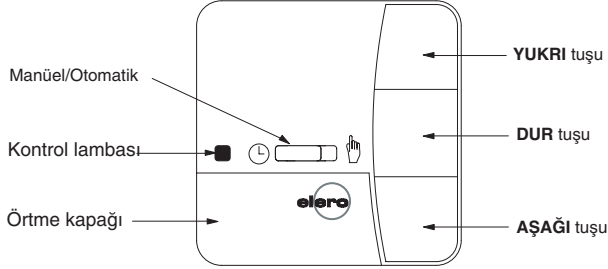

Örtü kapağının altındaki tuşlar

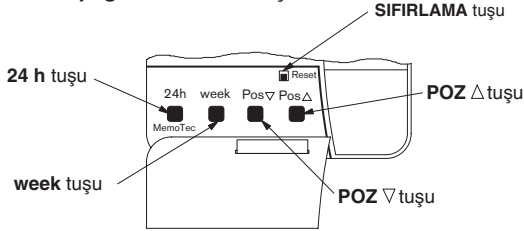

Kodlama düğmesi (cihazın arkası)



Üst pozisyon → Jaluzi işletimi
Alt pozisyon → Panjur işletimi

Genel hususlar

MemoTec, motoru ayarladığınız zamanlarda kumanda eder.

MemoTec'in manuel olarak kullanılması her zaman mümkündür.


Cihaz, kolay kullanılabilirliğiyle kendini kanıtlamıştır.

Amacına uygun kullanım

MemoTec **yalnızca** panjur ve jaluzi sistemlerini çalıştırmak için kullanılabilir.

Yabancı cihazların bağlantısı, yalnızca yetkili satıcıya danışılarak gerçekleştirilebilir.

Montaj




Motor kumanda cihazı olarak bağlantı

**Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi!**


- Bağlantı yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalı!
- MemoTec üzerinden birden fazla motor kumanda edileceği taktirde motorların röle kumandaları ile ayrılması gerekiyor.
- Cihazın kumanda akımını dikkate alınız.

1. Koruyucu kapakları çıkartınız.
2. Koruyucu kapağı tekrar elektrik adaptörüne takınız.

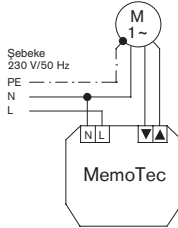

3. Elektrik adaptörünü prize sabitleyiniz.
4. Kumanda parçasını çerçeveye yerleştiriniz ve bunu elektrik adaptörüne takınız.

Fabrika ayarı



Kodlama düğmesi ayarı:
Alt pozisyon → Panjur işletimi

Panjur veya jaluzi ayarı


Kumanda parçasının arka tarafındaki bir kodlama düğmesi yardımıyla panjur/jaluzi işletiminin ayarını ayarlayabilirsiniz.


Lamellerin tam pozisyonunun tespit edilebilmesi için jaluzi fonksiyonunda jaluzi adım modunda hareket eder.

Hareket tuşlarından birine 1 saniyeden uzun bir süre boyunca bastığınız takdirde jaluzi kendi duruşuna geçer.

Fonksiyon açıklaması

Manuel/ Otomatik sürgü şalteri

“**Manuel** ” sürgü şalteri pozisyonunda yalnızca manuel hareket komutları uygulanır (tuşa basarak YUKARI, DUR, AŞAĞI).

“**Otomatik** ” sürgü şalteri pozisyonunda otomatik hareket komutları uygulanır.

Kontrol lambası

3 kez yanıp sönmek hareket zamanları ayarını onaylar.

Panjur/jaluzi seçimi

Cihazın arka tarafındaki kodlama düğmesi yardımıyla panjur/jaluzi işletiminin ayarını ayarlayabilirsiniz. Panjur fonksiyonunda panjur, bir hareket tuşuna basıldıktan sonra kendi duruşuna geçer.

SIFIRLAMA tuşu:

SIFIRLAMA tuşuna basıldığında (tükenmez kalem veya benzeri cisim ile) tüm hareket zamanları, ara pozisyon ve havalandırma/yön değiştirme pozisyonu silinir.

Ara pozisyon

Ara pozisyon, panjur/jaluzinin üst ve alt son konumu arasında istenildiği gibi seçilebilen pozisyonudur. Bu ara pozisyona programlamadan sonra üst son konumdan hareket edilerek ulaşılabilir. Bunun için AŞAĞI tuşuna arka arkaya iki kez basınız.

Havalandırma/yön değiştirme

Havalandırma/yön değiştirme pozisyonu, panjurun/jaluzinin üst ve alt son konumu arasında istenildiği gibi seçilebilen pozisyonudur. Bu fonksiyon ile panjuru alt son konumdan havalandırma delikleri tekrar açılıncaya kadar yukarıya doğru hareket ettirebilirsiniz. Jaluzilerde lamellerin yön değiştirmesi gerçekleşir. Bunun için **YUKARI** tuşuna arka arkaya **iki kez** basınız.

24 h tuşu

Günlük hareket zamanları **24 h** tuşuyla yukarı ve aşağı hareketleri ayarlayabilirsiniz. Bunlar otomatik olarak 24 saatlik bir periyotta tekrarlanır.

Week tuşu

Haftalık hareket zamanları **week** tuşuyla haftanın her bir günü için birer yukarı ve aşağı hareketi ayarlayabilirsiniz. Haftalık hareket zamanı otomatik olarak 7 günlük bir periyotta tekrarlanır. Haftanın, haftalık hareket zamanının ayarlandığı gününde, günlük hareket zamanı artık gerçekleştirilmez.

Fonksiyonlar.

Manuel iřletimde fonksiyonlar.

- YUKARI, DUR, AŐAĐI
- Ara pozisyon
- Havalandırma/yön deęiřtirme pozisyonu

Otomatik iřletimde fonksiyonlar.

Otomatik iřletimde programlanan hareket zamanları gerekleřtirilir.

- YUKARI, DUR, AŐAĐI
- Ara pozisyon
- Havalandırma/yön deęiřtirme pozisyonu
- Gnlk/haftalık hareket zamanları (gnde maks. 2 hareket zamanı)

Programlama

Ara pozisyonu programlama.

n kořul: Panjur/jaluzi st son konumdadır.

1. **Poz** ▽ ayarlama tuřuna basınız ve bu tuřu basılı tutunuz.
2. İstedięiniz ara pozisyona gelene kadar **ayrıca AŐAĐI** tuřuna basınız. **YUKARI** tuřunu veya **AŐAĐI** tuřunu kullanarak dzeltme yapabilirsiniz.
3. **Poz** ▽ ayarlama tuřunu bırakınız. Ara pozisyon artık kaydedilmiřtir. Kontrol lambası 3x kısaca yanıp sner.

Havalandırma/yön deęiřtirme pozisyonunu ayarlama.

n kořul: Panjur/jaluzi alt son konumdadır.

1. **Poz** Δ ayarlama tuřuna basınız ve bu tuřu basılı tutunuz.
2. İstedięiniz havalandırma/yön deęiřtirme pozisyonuna gelene kadar **ayrıca YUKARI** tuřuna basınız. **YUKARI** tuřunu veya **AŐAĐI** tuřunu kullanarak dzeltme yapabilirsiniz.
3. **Poz** Δ tuřunu bırakınız. Havalandırma/yön deęiřtirme pozisyonu artık kaydedilmiřtir. Kontrol lambası 3x kısaca yanıp sner.

Ara pozisyona gitme.

Ara pozisyona **sadece st** son konumdan gidiniz.

1. Bunun için **AŐAĐI** tuřuna arka arkaya iki kez **kısa bir srece iin** basınız. rt, kaydedilen ara pozisyona gider.

Havalandırma pozisyonuna gitme (panjur)

Havalandırma pozisyonuna **sadece alt** son konumdan gidiniz.

1. Bunun için **YUKARI** tuřuna arka arkaya iki kez **kısa bir srece iin** basınız. rt, kaydedilen havalandırma pozisyonuna gider.

Yön deęiřtirme alıřtırma (jaluzi)

Yön deęiřtirme pozisyonuna **sadece alt** son konumdan gidiniz.

1. Bunun için **YUKARI** tuřuna arka arkaya iki kez **kısa bir srece iin** basınız. rt, kaydedilen yön deęiřtirme pozisyonuna gider.

Ayarlanan ara pozisyona gidildikten sonra (yön deęiřtirme pozisyonu ayarlandıysa) lamellerde otomatik olarak bir yön deęiřtirme gerekleřtirilir.

Ara pozisyonları silme

1. **Poz** ▽ ayarlama tuřuna 5 saniyeden fazla basınız. Ara pozisyon artık silinmiřtir. Kontrol lambası 3x kısaca yanıp soner.

Havalandırma/yön deęiřtirme pozisyonunu silme.

Poz △ ayarlama tuřuna 5 saniyeden fazla basınız. Havalandırma/yön deęiřtirme pozisyonu artık silinmiřtir. Kontrol lambası 3x kısaca yanıp soner.

Günlük hareket zamanlarını ayarlama

24 saatlik periyotta tekrarlanan günlük bir yukarı ve ařaęı hareket ayarlayabilirsiniz. Aynı fonksiyonu bir kez daha ayarladığınızda eski hareket zamanının üstüne yazılır.

Yukarı hareket

1. **Kısa bir süre** için **24 h** ayar tuřuna basınız. Sonraki **15 saniye** içinde hareket zamanının ne zaman olacaęını ayarlayabilirsiniz.
2. **YUKARI** tuřuna basınız. Kontrol lambası üç kez kısaca yanıp soner. Artık yukarı hareketi üst son konuma ayarladınız. **Bu hareket komutu artık her 24 saatte bir tekrarlanır.**

Yukarı hareket

1. **Kısa bir süre** için **24 h** ayar tuřuna basınız. Sonraki **15 saniye** içinde hareket zamanının ne zaman olacaęını ayarlayabilirsiniz.
2. **YUKARI** tuřuna basınız. Kontrol lambası üç kez kısaca yanıp soner. Artık yukarı hareketi üst son konuma ayarladınız. **Bu hareket komutu artık her 24 saatte bir tekrarlanır.**

Günlük hareket zamanlarını silme

1. Tüm günlük hareket zamanlarını silmek için 5 saniyeden **uzun** bir süre için **24 h** ayar tuřuna basınız. Kontrol lambası üç kez kısaca yanıp soner.

Tek hareketler silinemez.

Haftalık hareket zamanlarını ayarlama

Haftalık kumanda zamanlarıyla haftanın günlerini özel olarak ayarlayabilirsiniz. Günlük hareket zamanları deęiřtirildiğinde haftalık hareket zamanları silinmez.

Lütfen unutmayınız: Yukarı ve ařaęı hareketin ayarlanmasının, haftanın hareket komutunun daha sonra gerekleřtirileceęi gününde ayarlanması **řarttır**. Aynı fonksiyonu aynı gün bir kez daha ayarladığınızda eski hareket zamanının üstüne yazılır.

Yukarı hareket

- week** ayar tuşuna kısaca basınız.
Sonraki **15 saniye** içinde artık hareket zamanınızı ayarlayabilirsiniz.
- YUKARI** tuşuna basınız.
Kontrol lambası üç kez kısaca yanıp söner.
Artık yukarı hareketi üst son konuma ayarladınız.
Bu hareket komutu artık her yedi günde bir tekrarlanır.

Aşağı hareket

- week** ayar tuşuna kısaca basınız.
Sonraki 15 saniye içinde artık hareket zamanınızı ayarlayabilirsiniz.
- AŞAĞI** tuşuna basınız.
Kontrol lambası üç kez kısaca yanıp söner.
Artık aşağı hareketi alt son konuma ayarladınız.
Bu hareket komutu artık her yedi günde bir tekrarlanır.

Haftalık hareket zamanlarını silme

- Tüm haftalık hareket zamanlarını silmek için 5 saniyeden uzun bir süre için **week** ayar tuşuna basınız.
Kontrol lambası üç kez kısaca yanıp söner.

Uyarı: Haftalık hareket zamanları silindikten sonra günlük hareket zamanlarına göre hareket edilir.

Teknik Veriler

Nominal gerilim	230-240 V AC / 50-60 Hz
Kumanda akımı	cos φ = 1 için 5 A/250 V AC
Koruma türü	IP 20
Koruma sınıfı	II (nur nach sachgerechter Montage)
İzin verilen ortam sıcaklığı	0 ile +55 arası
Montaj türü	Sıva altı çapı Ø 58 mm
	Duvar montajı İlgili AP kutusunda süsleme

Temizleme

Cihazı yalnızca nemli bir bez ile temizleyiniz. Plastiğe zarar verebileceği için temizlik maddeleri kullanmayınız.

Hata aramaya yönelik bilgiler

Arıza	Nedenler	Giderme
Motor çalışmıyor.	Bağlantı yanlıştır.	Bağlantıyı kontrol ediniz.
Motor, yanlış yöne doğru çalışıyor.	Bağlantı yanlıştır.	Elektrik adaptöründeki Δ ve ∇ tellerini değiştiriniz.
MemoTec, ayarlanan kumanda komutlarını uygulamıyor.	Sürgü şalteri manuel işletim konumundadır. Hareket zamanları ayarlanmamış.	Sürgü şalteri, otomatik işletim konumuna getiriniz. Hareket zamanlarını programlama.

Genel uygunluk açıklaması:

İşbu belge ile elero GmbH firması olarak, MemoTec cihazının, 1999/5/AB yönergesinin temel koşullarına ve önemli diğer talimatlarına uygun olduğunu beyan ederiz.